


MAX LAST

PÅ LINGÅNG

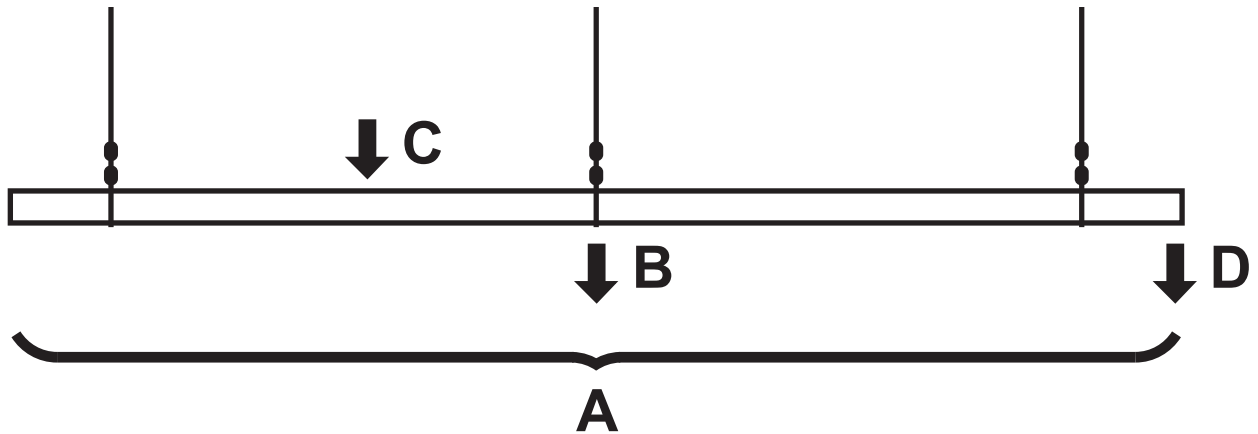

Tillåten punktlast mitt under bärlina **B** får utnyttjas endast om fälten på sidan om lasten är obelastade.

Bilden är illustrativ, antal bärlinor kan variera

NR	A HELA RÅN	B RAKT UNDER BÄRLINA Punktlast	C MELLAN TVÅ BÄRLINOR Punktlast eller utbredd last	D LAST PÅ YTTERÄNDA Utan instickspipa
M2	500kg	150kg	50kg	25kg